

Combiné téléphonique (possibilité de combiné sans fil - Bluetooth® - uniquement Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Réglage de l'inclinaison de l'écran

- **Voyant lumineux**
 - vert clignotant : arrivée d'un appel
 - orange clignotant : alarme









Prise pour la connexion d'un casque, d'un équipement mains libres ou d'un haut-parleur





Clavier alphabétique

■ **Afficheur et touches afficheur**


Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 10 touches associées aux lignes de l'écran.

-  **Icone renvoi** : l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).
-  **Casque branché.**
-  **Mode silence activé.**
-  **Rendez-vous programmé.**
-  **Poste verrouillé.**
-  **Touches afficheur** : l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.

■ **Navigation**

-  **Touche OK** : permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.
-  **Navigateur Gauche-Droit** : permet de passer d'une page à une autre.
-  **Navigateur Haut-Bas** : permet de défiler le contenu d'une page.
-  **Touche Retour/Sortie** : pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différents pages d'accueil (Menu, Info,...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

■ **Pages d'accueil**



Page menu : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.

Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.


Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...

■ **Présentation des appels**

 **Appel entrant.**



 **Communication en cours.**







 **Appel en attente.**



Dans le cas de deux appels simultanés, il est possible de passer d'un appel à un autre en appuyant sur les touches afficheur associées à chacun des appels. **Navigateur Gauche-Droit** : permet de consulter les appels.

■ **Touches de fonction et touches programmables**

-  **Touche Information** : pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso".
-  **Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie** : Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.
-  **touche "Bis"** : pour rappeler le dernier numéro émis.
-  **Touche programmable (Touches f1 et f2)** : Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée.

■ **Combiné IP Touch Bluetooth® Wireless** (Uniquement disponible sur poste Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Voyant lumineux Vert clignotant : fonctionnement normal.
Vert fixe : combiné en charge (le voyant s'éteint lorsque le combiné est chargé).



Touches Décrocher/Raccrocher et Volume/Secret Décrocher/Raccrocher : appuyer sur cette touche pour prendre ou terminer un appel

Orange clignotant : charge de batterie faible ou combiné hors zone de couverture.
Orange fixe : fonctionnement défectueux.

Volume/Secret :
- appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux)
- appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone

Info

Le numéro de votre poste est affiché sur la page "Info".



Accéder à la page **Info** à l'aide du navigateur.

Etablir un appel



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.


Recevoir un appel



Rappeler




Faire une demande de rappel sur poste occupé



En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.



en cours de communication

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



numéroter directement

numéroter

Transférer un appel


En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



n° du poste destinataire


Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.

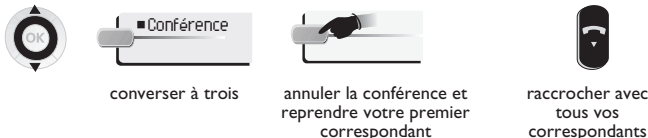

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro / Votre boîte vocale

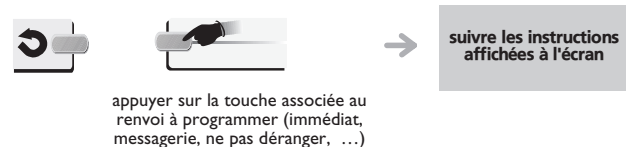

A votre retour, annuler tous les renvois



Messagerie vocale


Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.




Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom

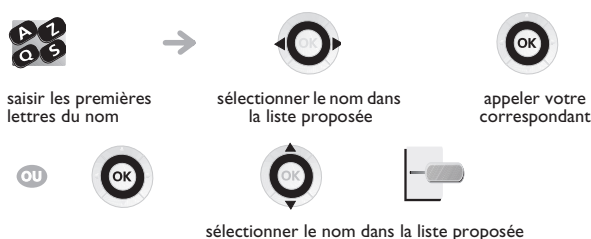

Programmer vos touches d'appel

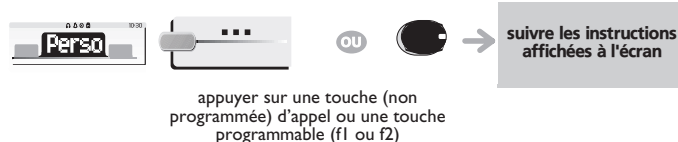


Appeler par touches d'appels programmées




Personnaliser votre poste

Les fonctions de personnalisation du poste sont accessibles depuis la page **Menu**.


Modifier votre mot de passe

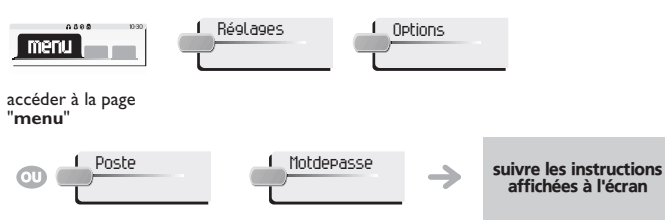


Verrouiller / Déverrouiller votre poste

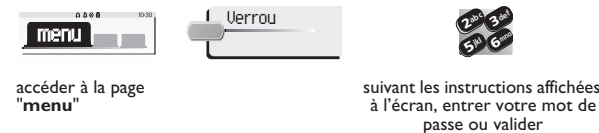

Régler votre sonnerie

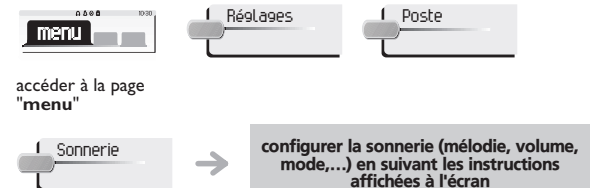

Régler le contraste de votre écran Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone

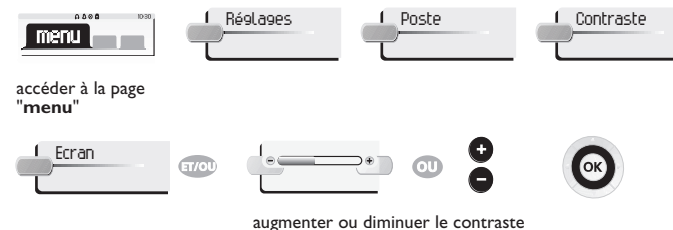

Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (pouvant être équipé du combiné Bluetooth®) et 4039 Digital Phone raccordés à un système Alcatel-Lucent OmniPCX Office ou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre poste Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (poste IP) ou 4039 Digital Phone (poste numérique). Contactez votre installateur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants. L'écouteur et la zone du microphone du combiné peuvent attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille. Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

Pays CE : nous, **Alcatel-Lucent Enterprise**, déclarons que les produits Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (pouvant être équipé d'un combiné Bluetooth®) et 4039 Digital sont conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 IP Touch Phone & IP Touch Bluetooth® wireless handset
Cet appareil utilise un spectre de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble des pays de la CE. Le spectre de fréquences peut être partagé par d'autres applications et son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité. Cet appareil est conforme à la Classe B de la section 15 des règlements de la FCC (Federal Communications Commission) ou de la norme CISPR 22. Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du SAR (Tête) mesurée est inférieure à 0.0025 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés.



3GV19006AAAB010727

Combiné téléphonique



- Voyant lumineux**
- vert clignotant : arrivée d'un appel
 - orange clignotant : alarme

■ Touches audios

- Touche Raccrocher :** pour terminer un appel.
- Touche Mains libres/Haut-parleur :** pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.
 - allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
 - clignotement en mode haut-parleur (appui long).
- Touche Interphonie/Secret :**
 - En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
 - poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher.
- Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie.**

■ Boîtier d'extension



Un boîtier d'extension peut équiper votre poste. Il dispose ainsi de touches supplémentaires configurables en touches de fonction, touches de ligne, touches d'appel ...
Pour mettre en place les étiquettes : ramener la languette de maintien du cache de touches vers soi et soulever le cache. Installer l'étiquette sous le bloc de touches, dans le logement prévu à cet effet, et mettre à nouveau le cache en place.

! Afin d'éviter un endommagement accidentel du connecteur de la ligne téléphonique, veillez à positionner correctement le cordon dans le logement prévu à cet effet.

■ Afficheur et touches afficheur

Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 6 touches associées aux lignes de l'écran.

- Icône renvoi :** l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).
- Casque branché.**
- Mode silence activé.**
- Touches afficheur :** l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.
- Rendez-vous programmé.**
- Poste verrouillé.**

■ Navigation

- Touche OK :** permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.
- Navigateur Gauche-Droit :** permet de passer d'une page à une autre.
- Navigateur Haut-Bas :** permet de défiler le contenu d'une page.
- Touche Retour/Sortie :** pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages d'accueil (Menu, Info,...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

■ Pages d'accueil

Page menu : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.

Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.

Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...

■ Présentation des appels

● Appel entrant.

● Communication en cours.

● Appel en attente.

Dans le cas de deux appels simultanés, il est possible de passer d'un appel à un autre en appuyant sur les touches afficheur associées à chacun des appels.

● Navigateur Gauche-Droit : permet de consulter les appels.

■ Touches de fonction et touches programmables

- Touche Information :** pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso".
- Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie :** Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.
- Touche "Bis" :** pour rappeler le dernier numéro émis.
- Touche programmable (Touches f1 et f2):** Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée.

Personnaliser votre poste Menu

Les fonctions de personnalisation du poste sont accessibles depuis la page Menu.

Modifier votre mot de passe Menu

accéder à la page "menu"

OU Options Motpasse → suivre les instructions affichées à l'écran

Verrouiller / Déverrouiller votre poste Menu

accéder à la page "menu"

→ votre poste est verrouillé/déverrouillé

suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider

Régler votre sonnerie Menu

accéder à la page "menu"

Sonnerie → configurer la sonnerie (mélodie, volume, mode,...) en suivant les instructions affichées à l'écran

Régler le contraste de votre écran Menu

accéder à la page "menu"

Ecran ET/OU Réglages Poste Contraste

augmenter ou diminuer le contraste

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone

Info

Le numéro de votre poste est affiché sur la page "Info".



Accéder à la page **Info** à l'aide du navigateur.

Etablir un appel



OU



OU



OU



décrocher

mains libres

touche d'appel programmée

numéroter directement



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.


Recevoir un appel



OU



OU



décrocher

mains libres

appuyer sur la touche associée à l'icone "appel entrant"


Rappeler



rappel du dernier numéro

Faire une demande de rappel sur poste occupé

vos correspondant est occupé



raccrocher

Messagerie vocale

Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.



suivre les instructions affichées à l'écran

appuyer sur la touche associée à "consultation des messages vocaux ou texte"

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro



appuyer sur la touche associée au renvoi à programmer (immédiat, messagerie, ne pas déranger, ...)

composer le numéro du destinataire

appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée

Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale



appuyer sur la touche associée au "renvoi sur messagerie"

appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée

A votre retour, annuler tous les renvois



si nécessaire, confirmer l'annulation du renvoi

appuyer sur la touche associée à "annulation ou désactivation du renvoi"

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom



saisir les premières lettres du nom

sélectionner le nom dans la liste proposée

appeler votre correspondant

OU



sélectionner le nom dans la liste proposée

appeler votre correspondant

Programmer vos touches d'appel

Perso



OU




suivre les instructions affichées à l'écran

appuyer sur une touche (non programmée) d'appel ou une touche programmable (f1 ou f2)

Appeler par touches d'appels programmées

Perso




rechercher votre correspondant parmi les touches d'appels programmées

appeler le correspondant de votre choix


En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.



en cours de communication



OU




activer "fv"

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



OU



OU




le premier correspondant est mis en attente

numéroter directement

numéroter

Transférer un appel


En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



n° du poste destinataire

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



converser à trois

annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant

raccrocher avec tous vos correspondants

Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes de la gamme IP Touch raccordés à un système Alcatel-Lucent OmniPCX Office ou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre poste IP Touch 4028 (poste IP) ou 4029 Digital (poste numérique). Contactez votre installateur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants.

L'écouteur du combiné peut attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille.

Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

CE : nous, **Alcatel-Lucent Enterprise**, déclarons que le produit Alcatel-Lucent IP Touch (IP Touch 4028 ou 4029 Digital) est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis.

Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations.

Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés.



3GV19005AAAB010728